


PLAATSINGSGIDS

FALCON DMA


inbraakwerendheid met verhoogd akoustisch comfort (-38,5 dB)
versie juli 2017

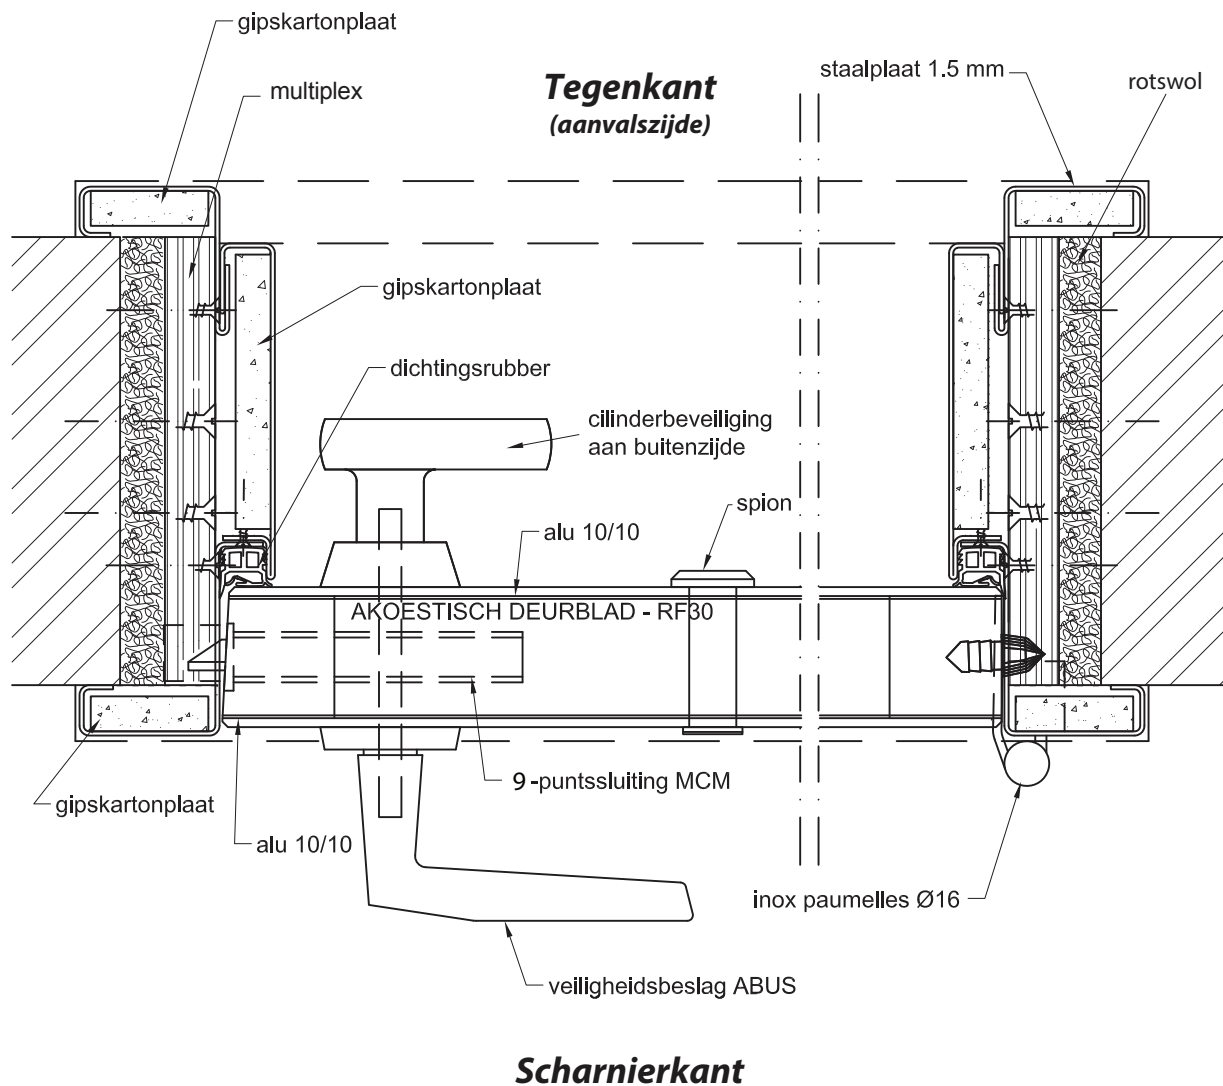

A. Omlijsting


Scharnierkant (3 stuks)

- 1 stijl paumelles
- 1 stijl slot kant
- 1 kopstuk

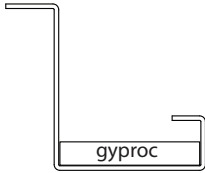


Tegenkant (3 stuks)

- 1 stijl links
- 1 stijl rechts
- 1 kopstuk

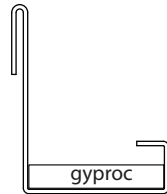


Slaglatten (3 stuks)

- 1 slaglat links
- 1 slaglat rechts
- 1 slaglat boven




Multiplex (3 stuks)

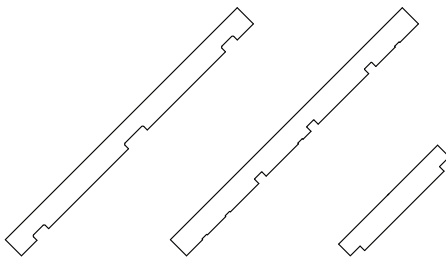

Afdichtingsrubber



Paumelles

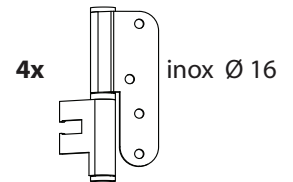

B. Montageset


Montage kopstukken
(Kozijn 50/50/50)




Montage kopstukken
(Kozijn 70/70/70)



Montage slaglatten




Bevestiging aan muur

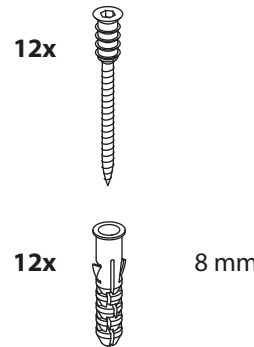

Bevestiging aan multplex



Kaliberlat



Rotswol vlokken (niet meegeleverd)



1

(Kozijn 50/50/50)

4x  M6 x 10

4x  M6


(Kozijn 70/70/70)

6x  M6 x 10

6x  M6

Monteer de stijlen (kant paumelles en slot) aan het kopstuk met de bouten M6 x 10 en de moeren M6. De voorkant van de stijlen zit 3 mm binnen t.o.v. het kopstuk.

Controleer de afmeting tussen de verticale stijlen m.b.v. de kaliberlat: deurblad + 2 mm

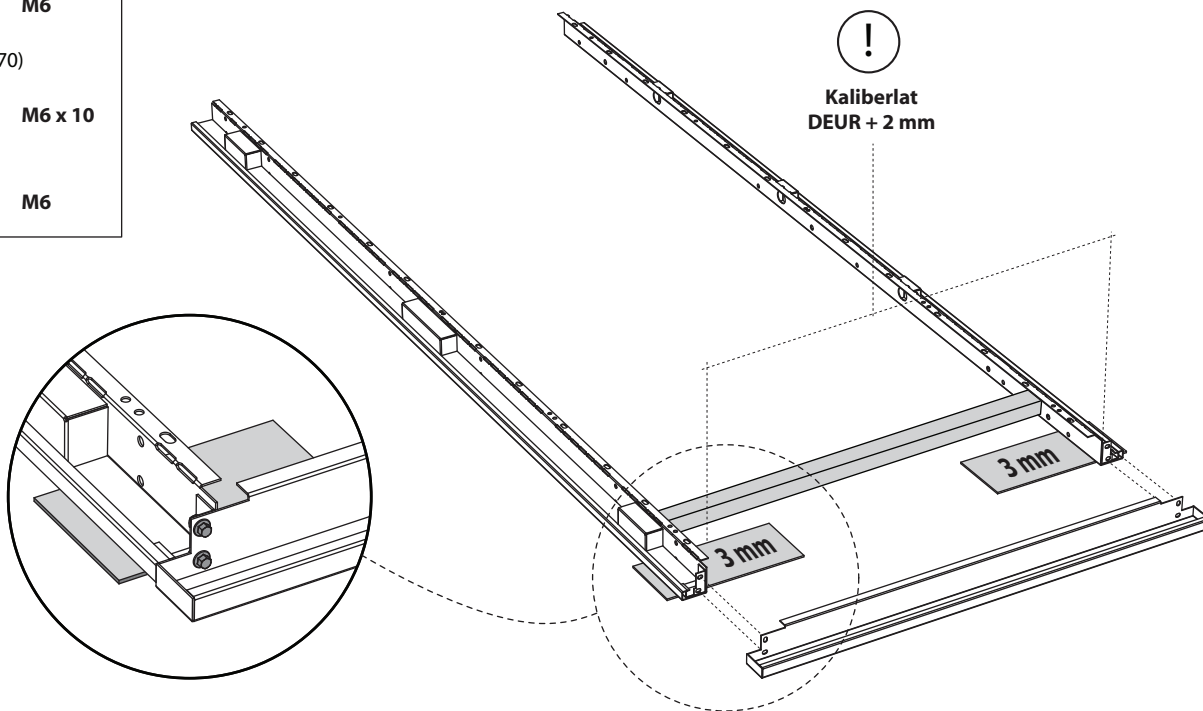


2

12x






Bevestig m.b.v. de schroeven de multiplex stroken aan de stijlen en kopstuk.

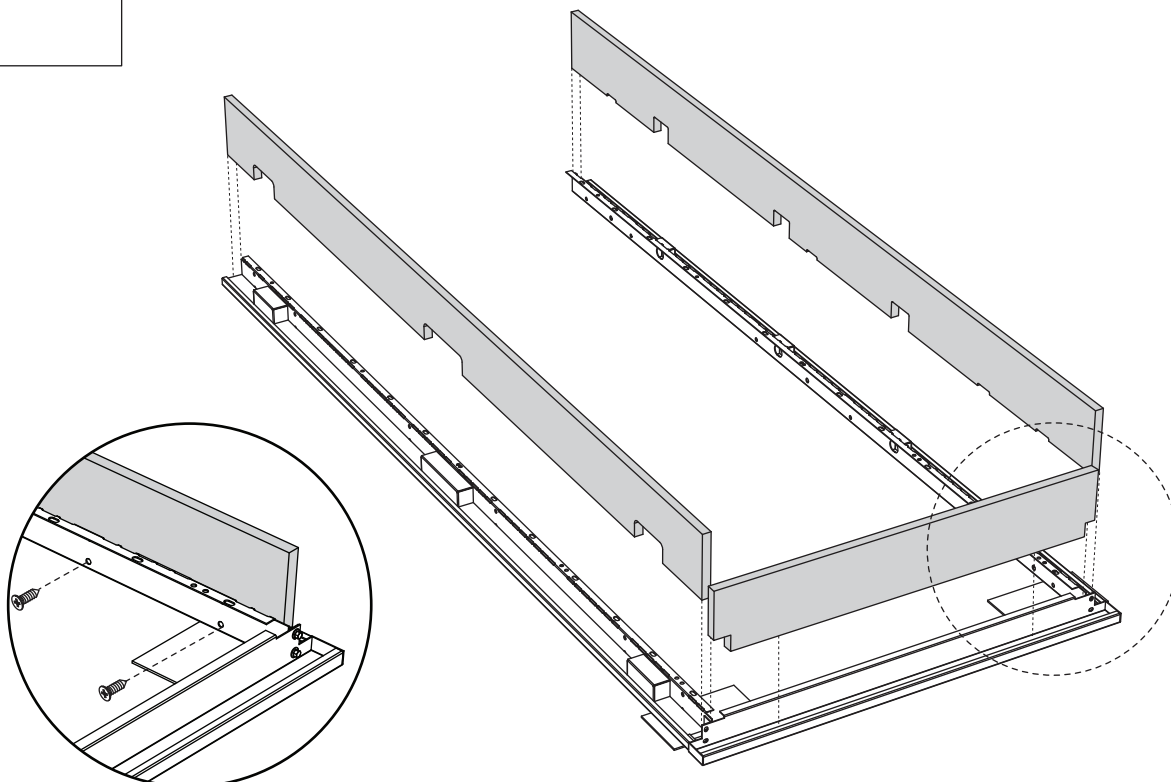


3

Schuif de scharnierkant in de deuropening.

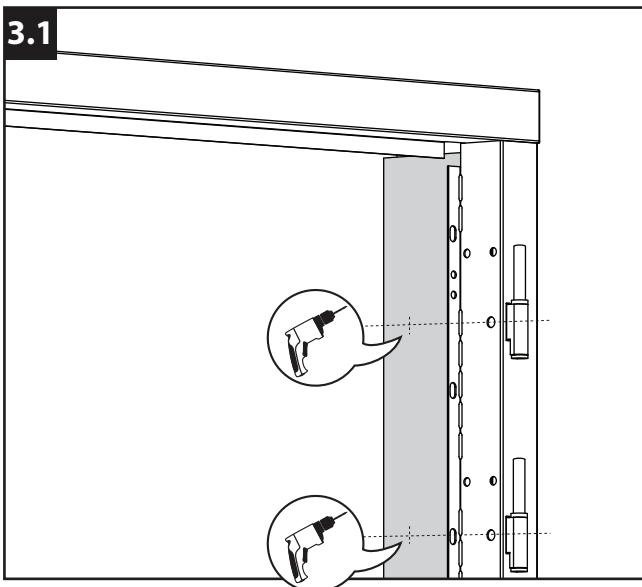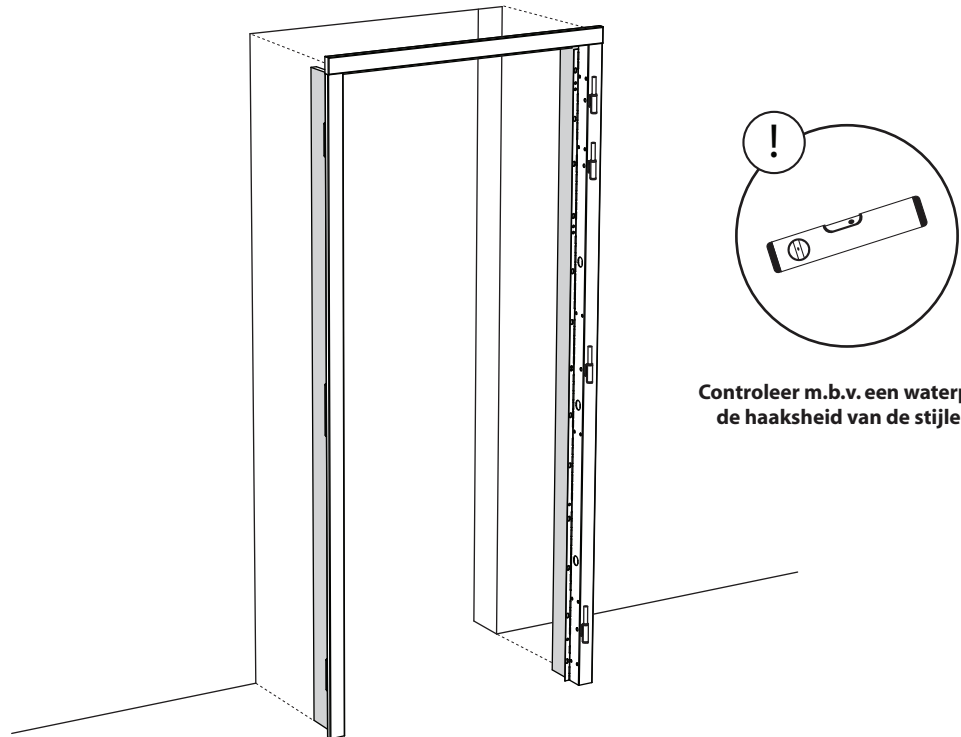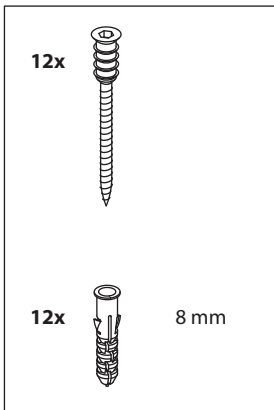

Boor langs beide zijden 6* gaten van \varnothing 8 mm ten midden van de multiplex, door de multiplex en in de muur.

Positioneer ter hoogte van de 4 paumelles een gat en verdeel de overige 2 gaten over de lengte van de stijlen.

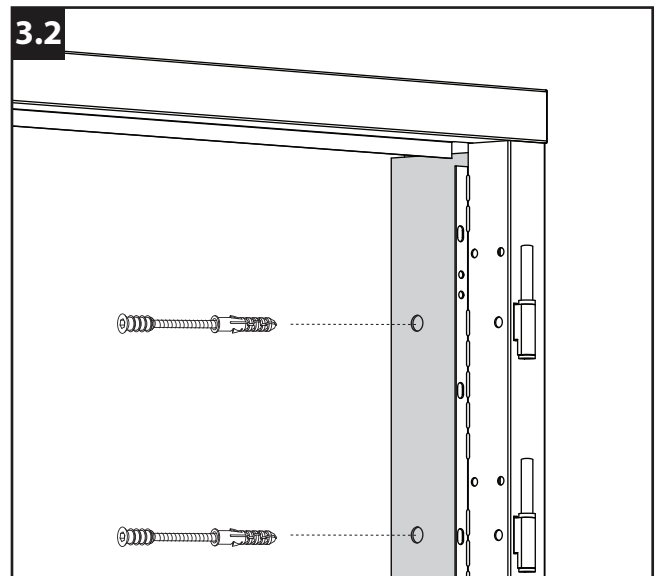

Plaats de afstandschroeven met plug. Hou de multiplex op een afstand van de muur opening en schroef vast.

Regel de afstand t.o.v. de muur met de afstandschroeven.





* Bij muren breder dan 180 mm worden er telkens twee schroeven (totaal = 24) gelijkmatig over de breedte van de multiplex geplaatst!

4


Plaats het deurblad in de omlijsting.

Na het plaatsen van het deurblad kunnen de paumelles nog bijgesteld worden.
Door middel van het lossen van de schroef kan de paumelle nog vooruit of achteruit worden verplaatst.

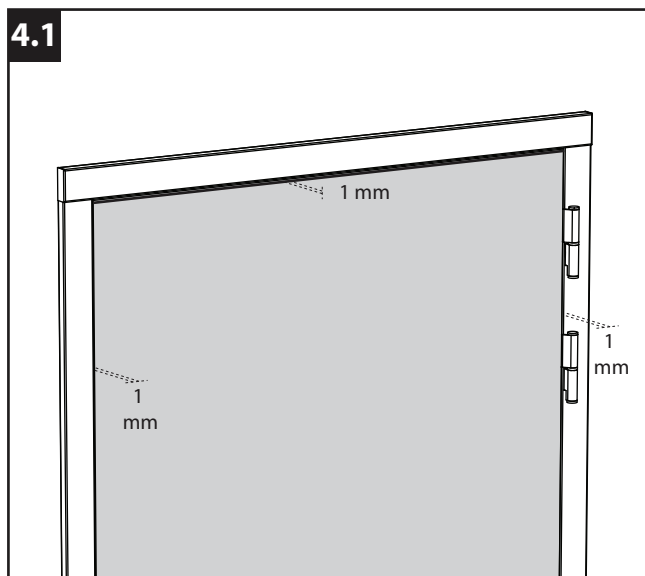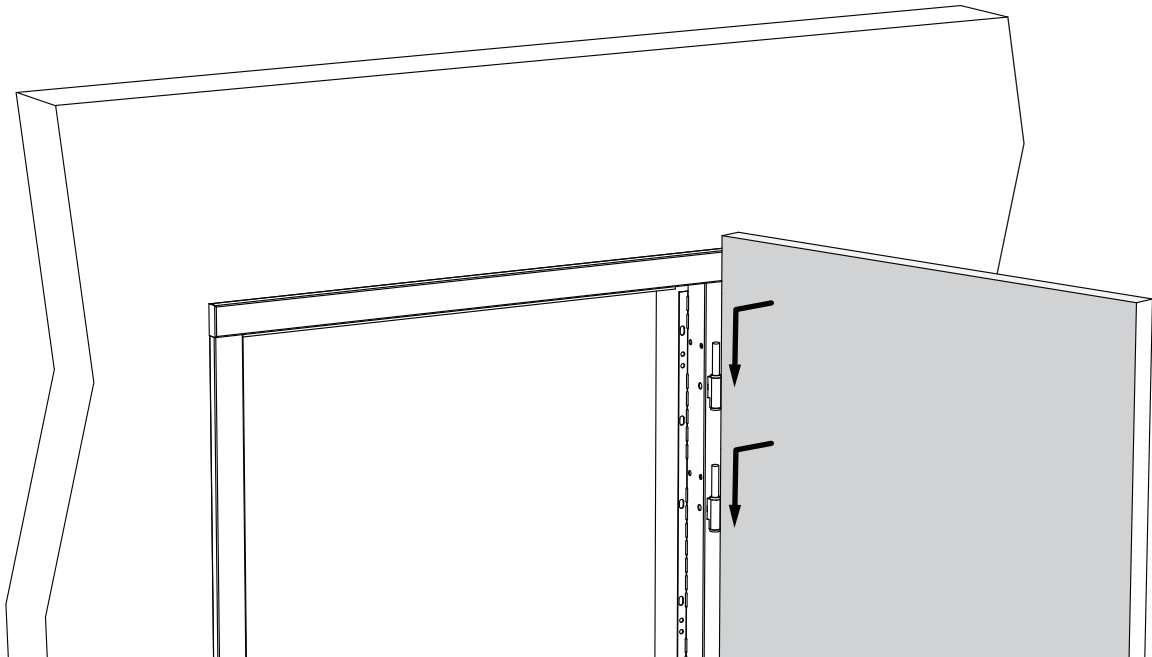

Controleer de speling tussen de omlijsting en het deurblad.

- max. **2 mm** in de breedte
- max. **3 mm** in de hoogte

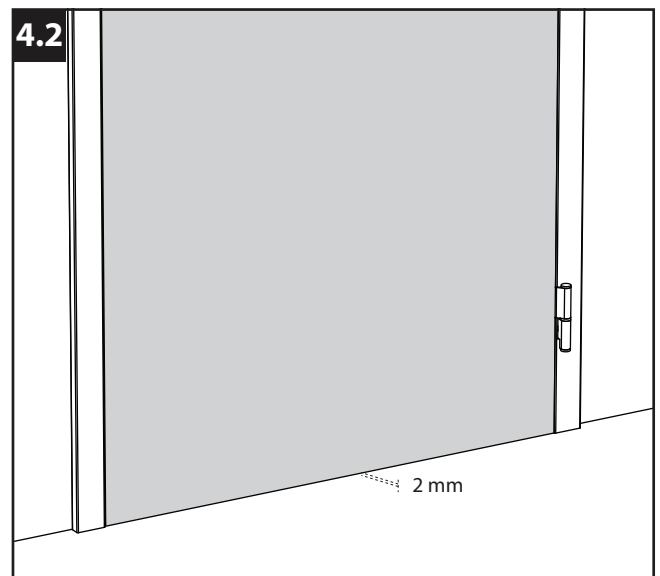

Eventuele onjuistheden kunnen met de regelschroeven in de multiplex opgevangen worden.




De opgegeven speling en de goede aansluiting met de afdichtingsrubbers is van groot belang om de akoestische waarden te bekomen.

5


(Kozijn 50/50/50)		
4x		M6 x 10
4x		M6
(Kozijn 70/70/70)		
6x		M6 x 10
6x		M6

Monteer de stijlen aan het kopstuk met de bouten M6 x 10 en de moeren M6. De voorkant van de stijlen zit 3 mm binnen t.o.v. het kopstuk.


Controleer de afmeting tussen de verticale stijlen m.b.v. de kaliberlat: deurblad + 2 mm

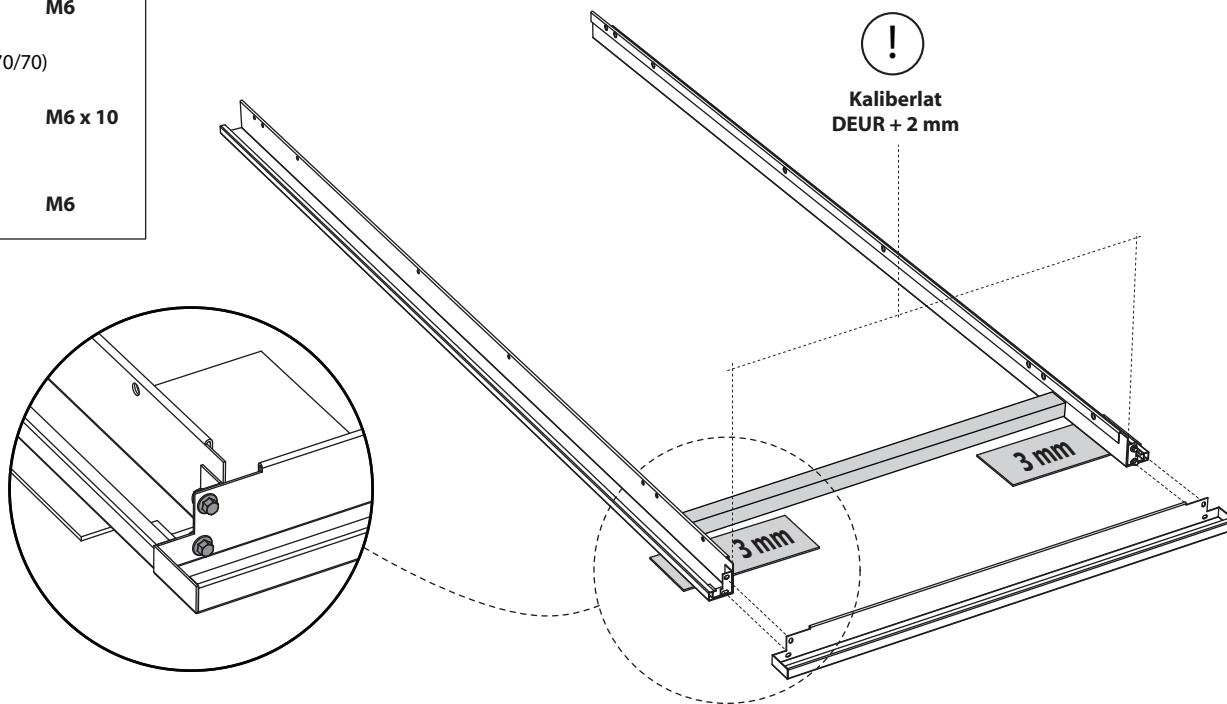

6



De holle ruimten tussen de multiplex en de muur volledig opvullen met rotswol vlokken.

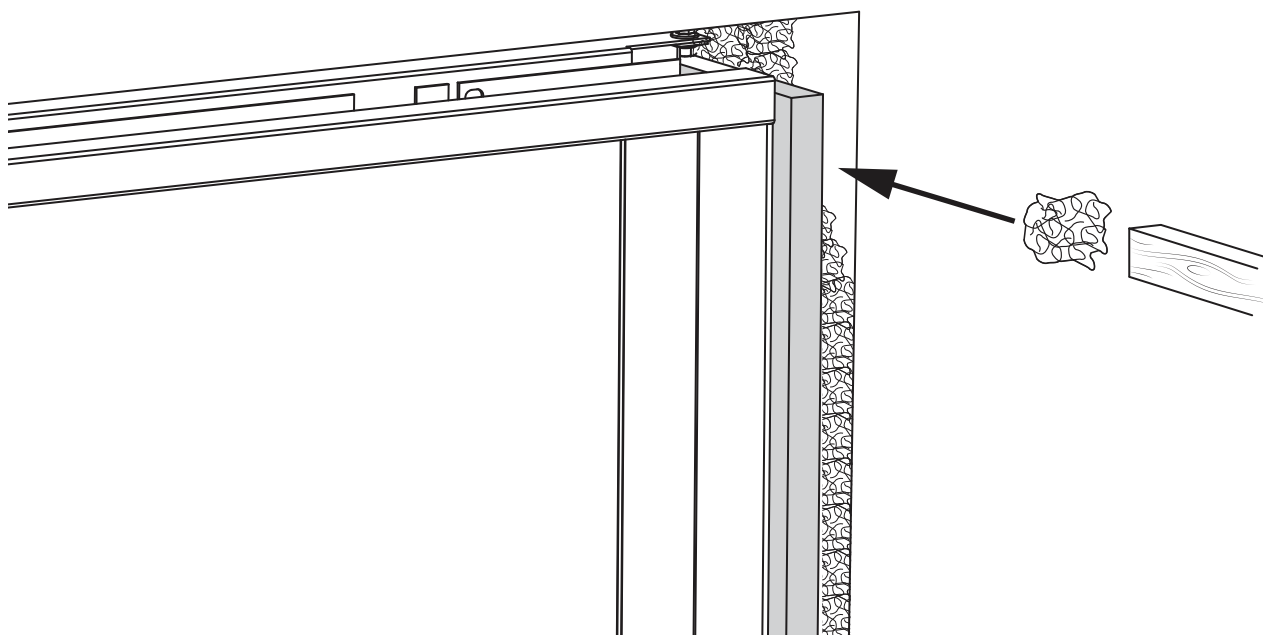



MONTAGE VAN DE TEGENKANT

7

12x



Plaats de tegenkant in de deuropening. Schroef de tegenkant vast aan de multiplex. Controleer de juiste plaatsing m.b.v. een waterpas.

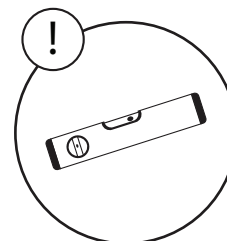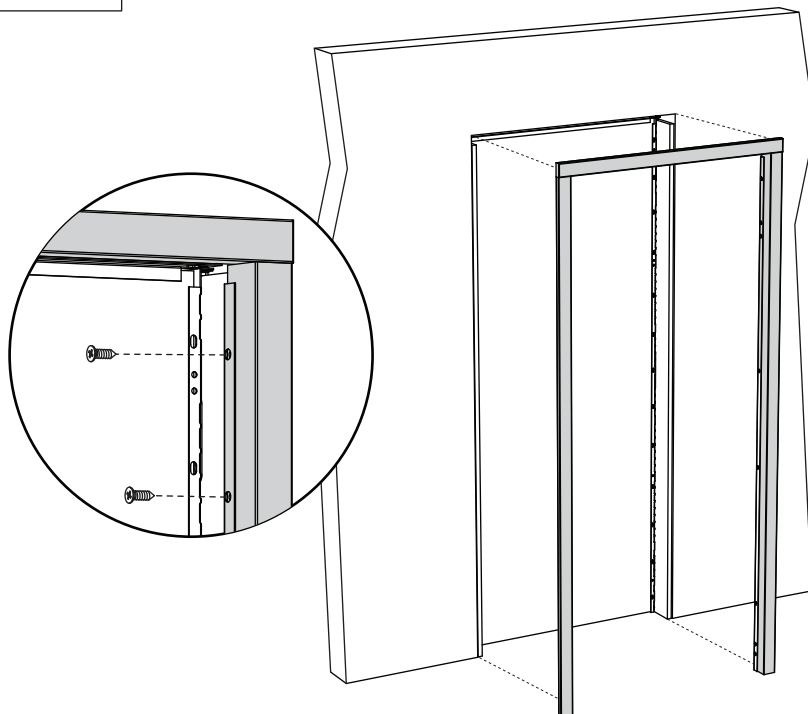

Controleer m.b.v. een waterpas de haaksheid van de stijlen.

MONTAGE VAN DE SLAGLATTEN


8

12x




M5

Monteer de clipsen in de slaglatten met de gebogen kant naar binnen.

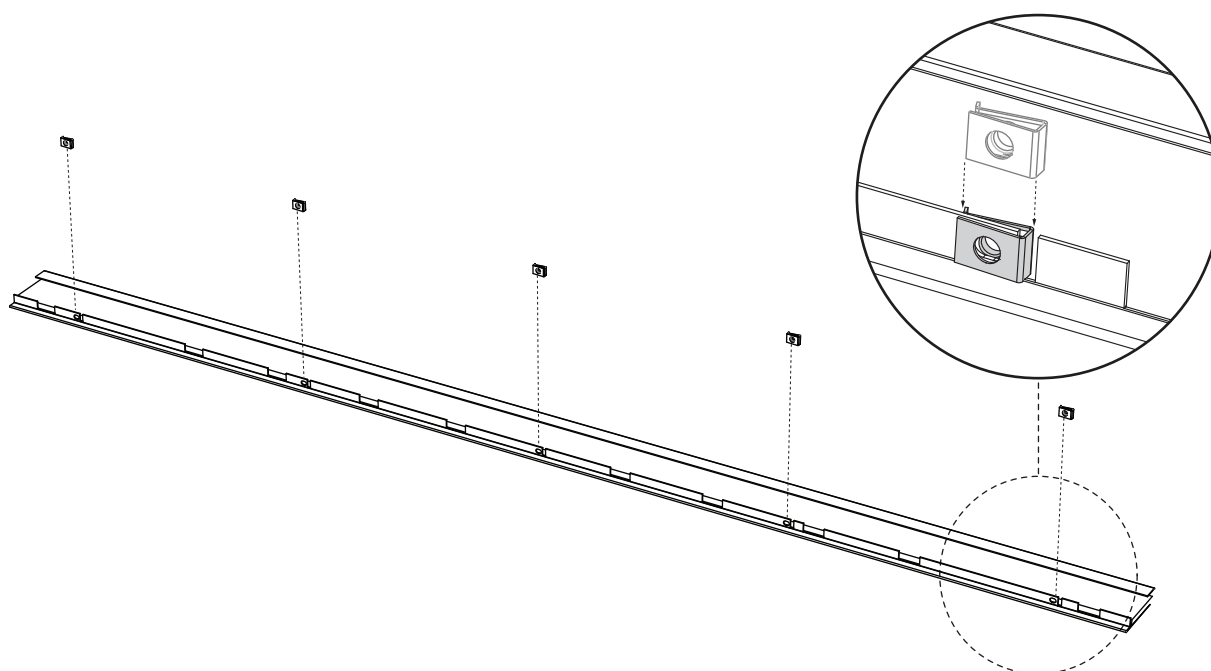



9



Schuif de slaglatten eerst over het kopstuk en dan over over de stijlen en bevestig deze met de schroeven aan de omlijsting.




Schroef de slaglatten manueel vast m.b.v. een schroevendraaier. Gebruik GEEN elektrische schroefmachine.

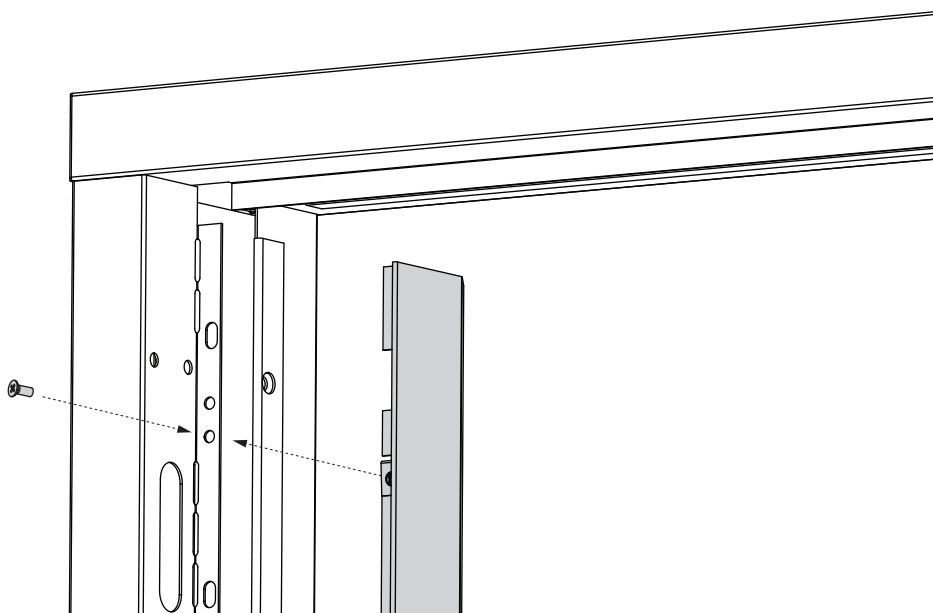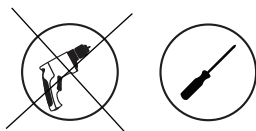


MONTAGE VAN DE DICHTINGSRUBBERS

10



Plaats de dichtingsrubber in de omlijsting in de juiste positie.

Deze zijde tegen tegen omlijsting!

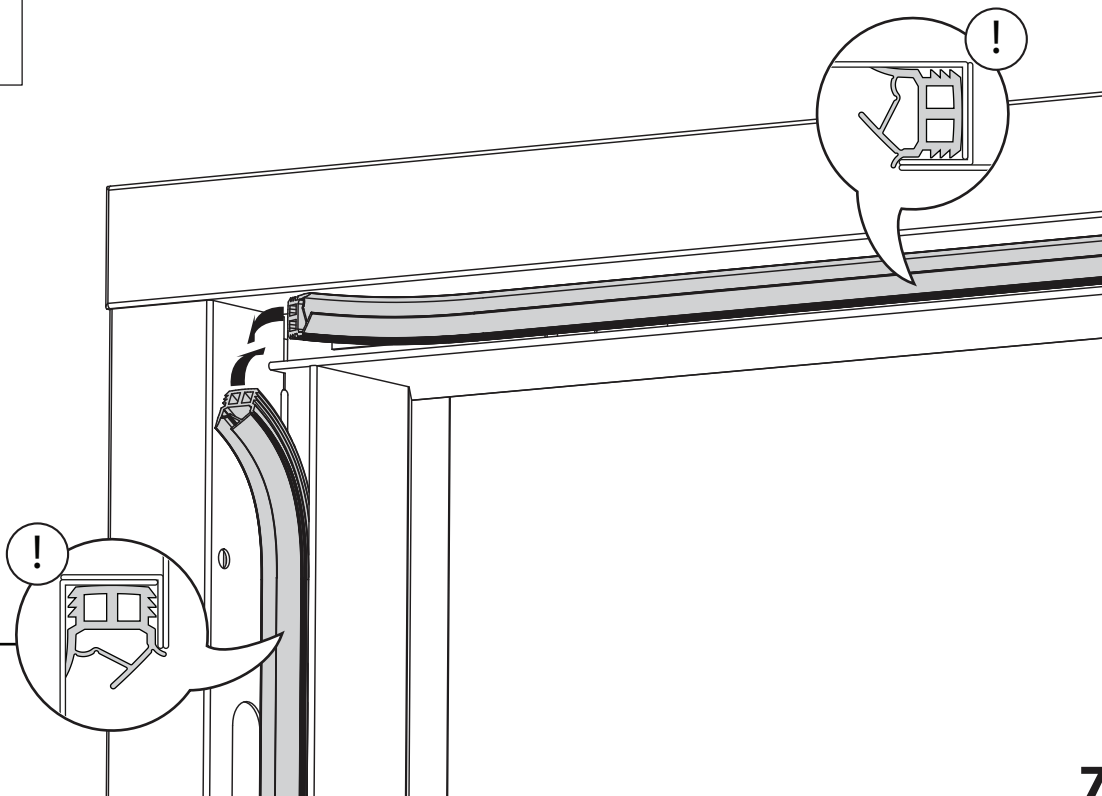

11

Opspuiten met silicone tussen de omlijsting en vloer. Gebruik hiervoor azijnzuur vrije silicone.

